


# Magister Cube s41

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

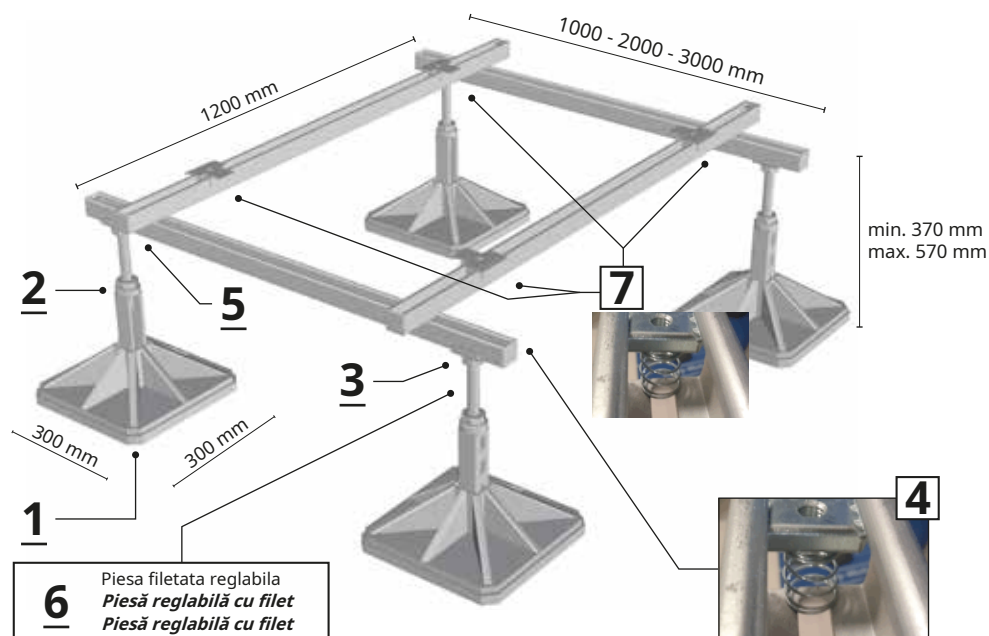

1. Așezați piesa de cauciuc sub picioarele reglabile
2. Introduceți îmbinările în fiecare știft
3. Agățați barele de 1 m pe picioare
4. Introduceți placa de fixare cu arc în partea interioară a barei.
5. Agățați barele de 1,2 m și 1 m folosind șuruburile și fixându-le în plăcile poziționate anterior în funcție de dimensiunea unității
6. Asigurați-vă că structura este orizontală și, dacă este necesar, reglați înălțimea fiecărui picior cu porțiunea filetată a îmbinării dintre picior și bara de 1 m.
7. Așezați unitatea deasupra structurii și fixați-o cu cufarfuriile cu arc.

1. Puneți partea de cauciuc sub plăcinte.
2. Introduceți uniunile în fiecare plăcintă.
3. Angajați barele de 1 m pe plăcinte.
4. Introduceți placa de fijación cu muelles în partea interioară a barei.
5. Angajați tijele de 1,2 m și tijele de 1 m cu strungurile fixe pe plăcile așezate în față și conform dimensiunilor unității
6. Asigurați-vă că structura este orizontală și, dacă este necesar, reglați înălțimea cu partea ruptă a îmbinării dintre picior și bara de 1 m.
7. Așezați unitatea în structură și fixați-o cu eleplăci cu muele.

1. Puneți partea de cauciuc sub picioare
2. Introduceți joncțiunile în fiecare picior
3. Agățați barele de 1 m pe picioare
4. Introduceți placa de fixare cu arc în partea de peșteră a barei.
5. Agățați barele de 1,2 m la barele de 1 m cu șuruburile fixate în plăcile amplasate anterior și în funcție de dimensiunile unității
6. Asigurați-vă că structura este la nivel și eventual reglați înălțimea fiecărui picior cu partea filetată a piciorului de joncțiune/bară de 1 m.
7. Așezați unitatea în structură și ancorați-o cu plăci cu arcuri.

### modul de 1 m

modul de 1 m | modul de 1m



Cod 9794-861-99

#### Componentele sistemului:

- n.2 bare de 1 m, secțiune 41x41 mm
- n.2 traverse de 1,2 m, secțiune 41x41 mm
- 4 picioare cu covorașe anti-vibrații 300x300 mm
- n.1 kit complet cu șuruburi de fixare și capace de închidere
- n.1 kit de 4 bucăți defarfurii cu arc

#### Componentele sistemului:

- 2 bare de 1 metru, secțiune 41x41 mm
- 2 bare transversale de 1,2 metri, secțiune 41x41 mm, 4
- picioare cu amortizoare antivibrații 300x300 mm, 1 kit complet cu strunguri de fixare și bolturi, 1 kit de 4 bucăți plăci cu muele

#### Componentele sistemului:

- 2 bare de 1 metru, secțiune 41x41 mm
- 2 bare transversale de 1,2 metri, secțiune 41x41 mm 4
- picioare cu amortizoare antivibrații 300x300 mm 1 kit complet cu șuruburi de fixare și capace de închidere 1 kit de 4 bucăți deplăci cu arcuri

### modul de 2 m

modul de 2 m | modul de 2 m



Cod 9794-862-99

#### Componentele sistemului:

- Nr 2 bare de 2 m, secțiune 41x41 mm
- n.4 traverse de 1,2 m, secțiune 41x41 mm
- n.6 picioare cu covorașe anti-vibrații 300x300 mm
- n.1 kit complet cu șuruburi de fixare și capace de închidere
- n.2 truse de 4 bucatifarfurii cu arc

#### Componentele sistemului:

- 2 bare de 2 metri, secțiune 41x41 mm
- 4 bare transversale de 1,2 metri, secțiune 41x41 mm, 6
- picioare cu amortizoare antivibrații 300x300 mm, 1 kit complet cu strunguri de montaj și capace de blocare, 2 bucăți din 4 buc. plăci cu muele

#### Componentele sistemului:

- 2 bare de 2 metri, secțiune 41x41 mm
- 4 bare transversale de 1,2 metri, secțiune 41x41 mm 6
- picioare cu amortizoare antivibrații 300x300 mm 1 kit complet cu șuruburi de fixare și capace de închidere 2 kit de 4 bucăți deplăci cu arcuri

### modul de 3 m

modul de 3 m | modul de 3m



Cod 9794-863-99

#### Componentele sistemului:

- n.2 bare de 3 m, secțiune 41x41 mm
- n.4 traverse de 1,2 m, secțiune 41x41 mm
- n.6 picioare cu covorașe anti-vibrații 300x300 mm
- n.1 kit complet cu șuruburi de fixare și capace de închidere
- n.3 truse a câte 4 bucatifarfurii cu arc

#### Componentele sistemului:

- 2 bare de 3 metri, secțiune 41x41 mm
- 4 bare transversale de 1,2 metri, secțiune 41x41 mm, 6
- picioare cu amortizoare antivibrații 300x300 mm, 1 kit complet cu strunguri de fixare și capace de blocare, 3 kituri de 4 buc. plăci cu muele

#### Componentele sistemului:

- 2 bare de 3 metri, secțiune 41x41 mm
- 4 bare transversale de 1,2 metri, secțiune 41x41 mm 6
- picioare cu amortizoare antivibrații 300x300 mm 1 kit complet cu șuruburi de fixare și capace de închidere 3 kit de 4 bucăți deplăci cu arcuri

# SISTEME DE SUPORT PENTRU CANALE ȘI CONDUCTE


## SISTEME DE SUPORT PENTRU CANALE ȘI CONDUCTE



### ISTRUCȚIUNI DE MONTAJ

ISTRUCȚIUNI DE MONTAJ

ISTRUCȚIUNI DE MONTARE

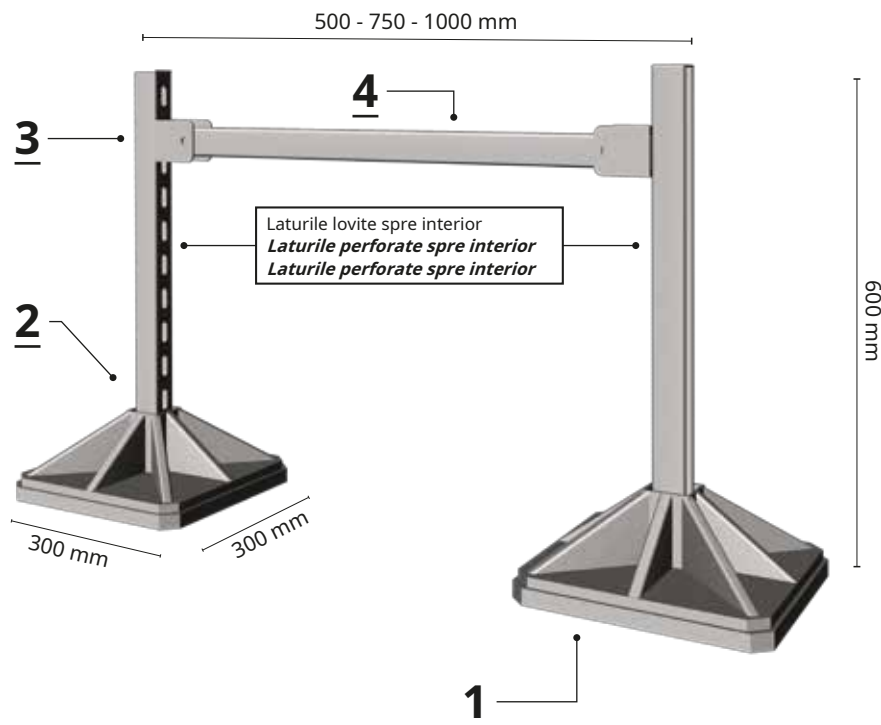

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Cod 9794-864-99 | 500 x H600 mm  |
| Cod 9794-865-99 | 750 x H600 mm  |
| Cod 9794-866-99 | 1000 x H600 mm |

#### Componente:

- 2 picioare din plastic cu cauciuc anti-vibratii
- 2 bare verticale de 600 mm
- 2 joncțiuni
- 1 bara orizontala de 1000 mm

- Șuruburi

#### Componente:

- 2 cuie (cuie din plastic si cauciuc antivibratii)
- 2 bare verticale de 600mm.
- 2 Sindicate
- 1 bara orizontala 1000 mm.
- Tornillos

#### Componente:

- 2 picioare (picioare din plastic și cauciuc antivibrații)
- 2 bare verticale 600 mm
- 2 joncțiuni
- 1 bara orizontala 1000 mm
- Șuruburi

1. Așezați partea de cauciuc sub picioare.
2. Introduceți barele verticale (H 600 mm) în fiecare picior, asigurându-vă că partea perforată este orientată spre interior.
3. Agățați îmbinările din interiorul barelor verticale cu șuruburile de fixare furnizate.
4. Agățați partea orizontală de îmbinări cu șuruburile furnizate.

1. Puneți partea de cauciuc sub plăcinte.
2. Introduceți barele verticale (H 600 mm) în fiecare piesă, având grijă ca latura perforată să fie orientată spre interior.
3. Angajați îmbinările din interiorul barelor verticale cu strungurile de montaj furnizate.
4. Angajați piesa orizontală în îmbinările cu strungurile furnizate.

1. Așezați partea de cauciuc sub picioare.
2. Introduceți barele verticale (H 600mm) în fiecare picior având grijă ca partea perforată să fie îndreptată spre interior.
3. Agățați joncțiunile de la partea interioară a barelor verticale cu șuruburile de fixare furnizate.
4. Agățați partea orizontală la joncțiuni cu șuruburile furnizate.

